



Guia de Instalação

Kit SSD de Actualização para Mac

JetDrive™ 825/820

(Versão 1.0)

ATENÇÃO!

Tome precauções contra descargas electrostáticas (ESD) durante a instalação:

1. Trabalhe numa superfície livre de estática
2. Use uma fita anti-estática

Passo 1



Utilize a *Disk Utility* ou a *Time Machine*® para fazer backup do seu Mac® para um dispositivo externo como o SSD portátil JetDrive 825.

*Consulte o website da Apple para mais informações.

Passo 2



Utilize a chave de parafusos T5 para remover todos os parafusos visíveis no fundo da caixa para SSDs.

Passo 3



Retire a tampa da caixa.

Passo 4




Use a chave de parafusos T5 para retirar o parafuso que suporta o SSD JetDrive.

Passo 5



Retire o SSD JetDrive da caixa.

Passo 6

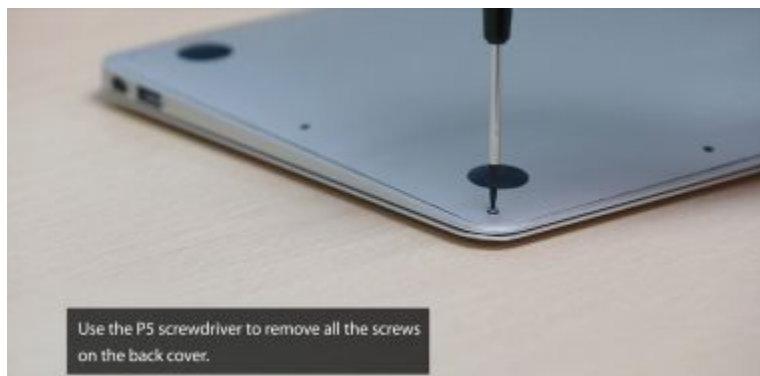

Com a chave de parafusos P5 remova todos os parafusos na parte inferior do seu computador Mac.

Passo 7



Desligue a bateria.

Passo 8



Remova o parafuso do SSD com a chave T5.

Passo 9



Retire o SSD original.

Passo 10



Substitua o SSD original pelo SSD JetDrive.

Passo 11




Volte a aparafusar o SSD.

Passo 12



Volte a ligar a bateria.

Passo 13

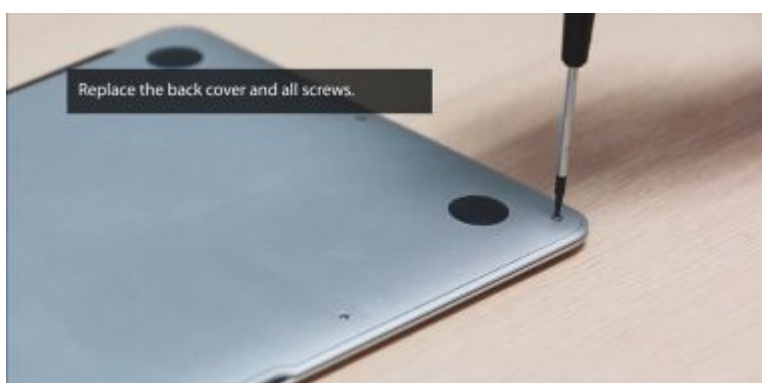

Recoloque a parte inferior e volte a aparafusar tudo.

Passo 14



Inicie o seu Mac e mantenha as teclas "Command+R" durante o arranque para aceder à *Disk Utility*.

Passo 15



Restore o seu computador Mac a partir do disco externo que contém o backup do seu Mac.

*Poderá passar à frente se utilizou o JetDrive 825 para fazer a cópia do seu Mac.