



Einbauanleitung

SSD Upgrade Kit für Mac

JetDrive™ 825/820

(Version 1.0)

ACHTUNG!

Bitte treffen Sie zur Sicherheit die folgenden ESD- Maßnahmen bevor Sie mit dem Einbau beginnen:

1. Arbeiten Sie auf einer ESD-gerechten Oberfläche
2. Tragen Sie ein Antistatik-Armband
(ESD – electrostatic discharge / statische Elektrizität)

Schritt 1



Verwenden Sie das Festplattendienstprogramm oder richten Sie Time Machine® ein, um ein Backup Ihres Mac® auf einem externen Speichergerät oder auf der tragbaren JetDrive 825 SSD zu erstellen.

*Weitere Informationen finden Sie auf der Apple-Website.

Schritt 2



Entfernen Sie mit dem T5-Schraubendreher alle Schrauben des Gehäuses.

Schritt 3



Öffnen Sie die Gehäuserückwand.

Schritt 4



Entfernen Sie mit dem T5-Schraubendreher die Schraube, die die JetDrive SSD fixiert.

Schritt 5



Entnehmen Sie die JetDrive SSD.

Schritt 6



Verwenden Sie den P5-Schraubendreher, um alle Schrauben an der Unterseite des Mac zu entfernen.

Schritt 7



Klemmen Sie den Akku ab.

Schritt 8



Verwenden Sie den T5-Schraubendreher, um die Schraube zu entfernen, die die SSD fixiert.

Schritt 9



Entnehmen Sie die Original-SSD.

Schritt 10



Setzen Sie die JetDrive SSD vorsichtig ein.

Schritt 11




Befestigen Sie die JetDrive SSD mit der Schraube.

Schritt 12



Schließen Sie den Akku wieder an.

Schritt 13

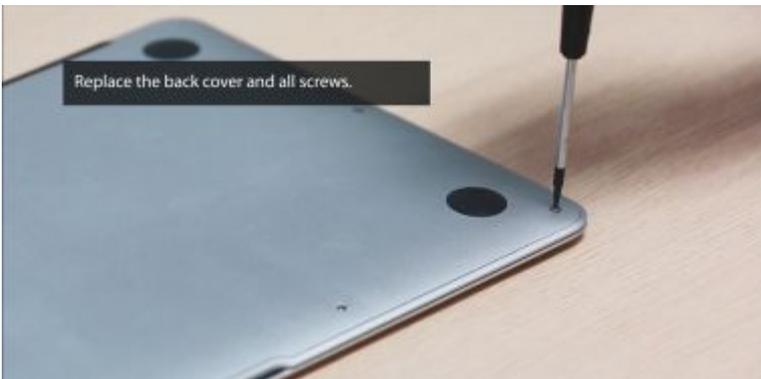

Schließen Sie die Unterseite des Mac mit Hilfe alle Schrauben.

* Wenn Sie im Schritt 1 das JetDrive 825 zum Sichern Ihres Mac verwendet hatten, sind Sie an dieser Stelle fertig. Anderenfalls fahren Sie bitte mit dem folgenden Schritt fort.

Schritt 14



Halten Sie während des Bootvorgangs gleichzeitig die [Befehlstaste] + [R] gedrückt um in das Festplattendienstprogramm zu gelangen.

Schritt 15



Nutzen Sie das externe Speichermedium, auf dem das Backup Ihres Mac gespeichert ist, und spielen sie dieses wieder ein.