



Guide d'installation

Kit SSD de mise à niveau pour Mac

JetDrive™ 825/820

(Version 1.0)

ATTENTION!

Veillez prendre les précautions suivantes en cas de décharges électrostatiques (ESD) lors de l'installation:

1. Travaillez sur une surface exempte d'électricité statique
2. Portez un bracelet antistatique.

Etape 1



Utilisez Disk Utility ou bien réglez Time Machine® pour sauvegarder le contenu de votre Mac® vers un appareil de stockage externe ou vers le SSD portable JetDrive 825.

* Veuillez consulter le site Internet d'Apple pour plus d'informations.

Etape 2



Utilisez le tournevis T5 pour retirer toutes les vis du couvercle arrière du boîtier.

Etape 3



Ouvrez le couvercle arrière du boîtier SSD.

Etape 4



Utilisez le tournevis T5 pour retirer la vis supportant le SSD JetDrive.

Etape 5



Sortez de son logement le SSD JetDrive.

Etape 6



Utilisez le tournevis P5 pour retirer toutes les vis du couvercle arrière de l'ordinateur.

Etape 7



Débranchez la batterie.

Etape 8



Utilisez le tournevis T5 pour retirer la vis de fixation du SSD.

Etape 9




Retirez le SSD d'origine.

Etape 10



Insérez le SSD JetDrive.

Etape 11

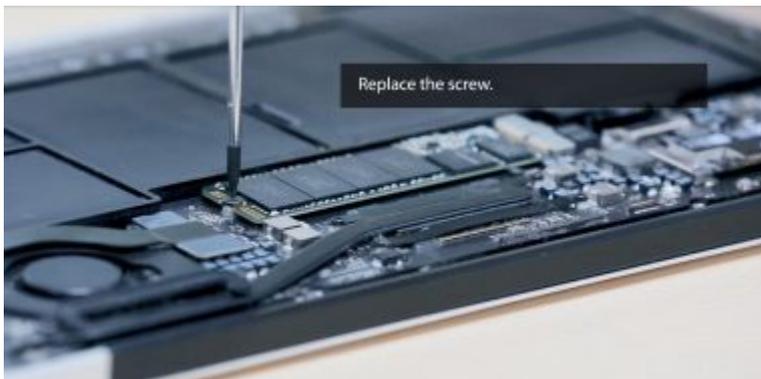


Remettez la vis en place.

Etape 12



Reconnectez la batterie.

Etape 13

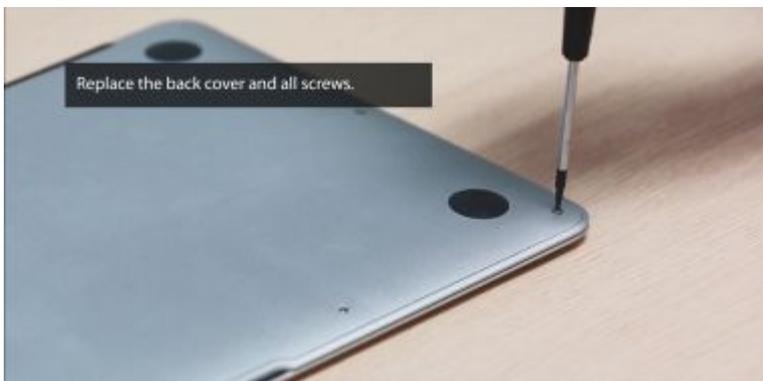

Remplacez le couvercle arrière de l'ordinateur avec toutes les vis.

Etape 14



Maintenez les touches "Command+R" enfoncées pendant le démarrage pour entrer dans l'utilitaire Disk Utility.

Etape 15



Restaurez votre Mac à partir du disque dur externe qui contient une sauvegarde de votre Mac.

*Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez le JetDrive 825 pour sauvegarder votre Mac.