



Manuale d'uso

Body Camera

DrivePro Body 10

2024 / 1

(v1.5)



Indice

1.	Requisiti di sistema	2
2.	Per iniziare	3
	Funzione dei tasti	3
	Caricare la DrivePro Body 10	4
	Per cambiare la microSD	4
	Tabella indicatore LED	5
	Impostare Data/Ora e Nome Utente su Video/Foto	6
3.	Per registrare i Video	6
	Registrazione normale	6
	Registrazione video con le LED luci ad infrarossi	6
	Registrazione di eventi	6
4.	Per scattare Foto	7
5.	Per rivedere, trasferire & cancellare video / foto	7
	Per rivedere Video & Foto	7
	Per trasferire e Cancellare Video & Foto	7
6.	Software DrivePro Body Toolbox™	9
7.	Precauzioni	16
8.	Resistenza all'acqua IPX4	16
9.	Contenuto della confezione	17
10.	Specifiche	19
11.	Domande frequenti	20
12.	Riciclaggio e protezione ambientale	21
13.	Garanzia limitata di due anni	22
14.	GNU General Public License (GPL) Disclosure	23
15.	Licenza d'uso per l'utente finale (EULA)	23
16.	Dichiarazione della Commissione federale delle comunicazioni (FCC)	26

1. Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per il collegamento della DrivePro Body 10 ad un computer:

Un desktop o un laptop con una porta USB funzionante


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Mac® OS X 10.8.2 o successivi
- Windows® 10

Requisiti di sistema per l'utilizzo del DrivePro Body Toolbox:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10

2. Per iniziare

■ Funzione dei tasti

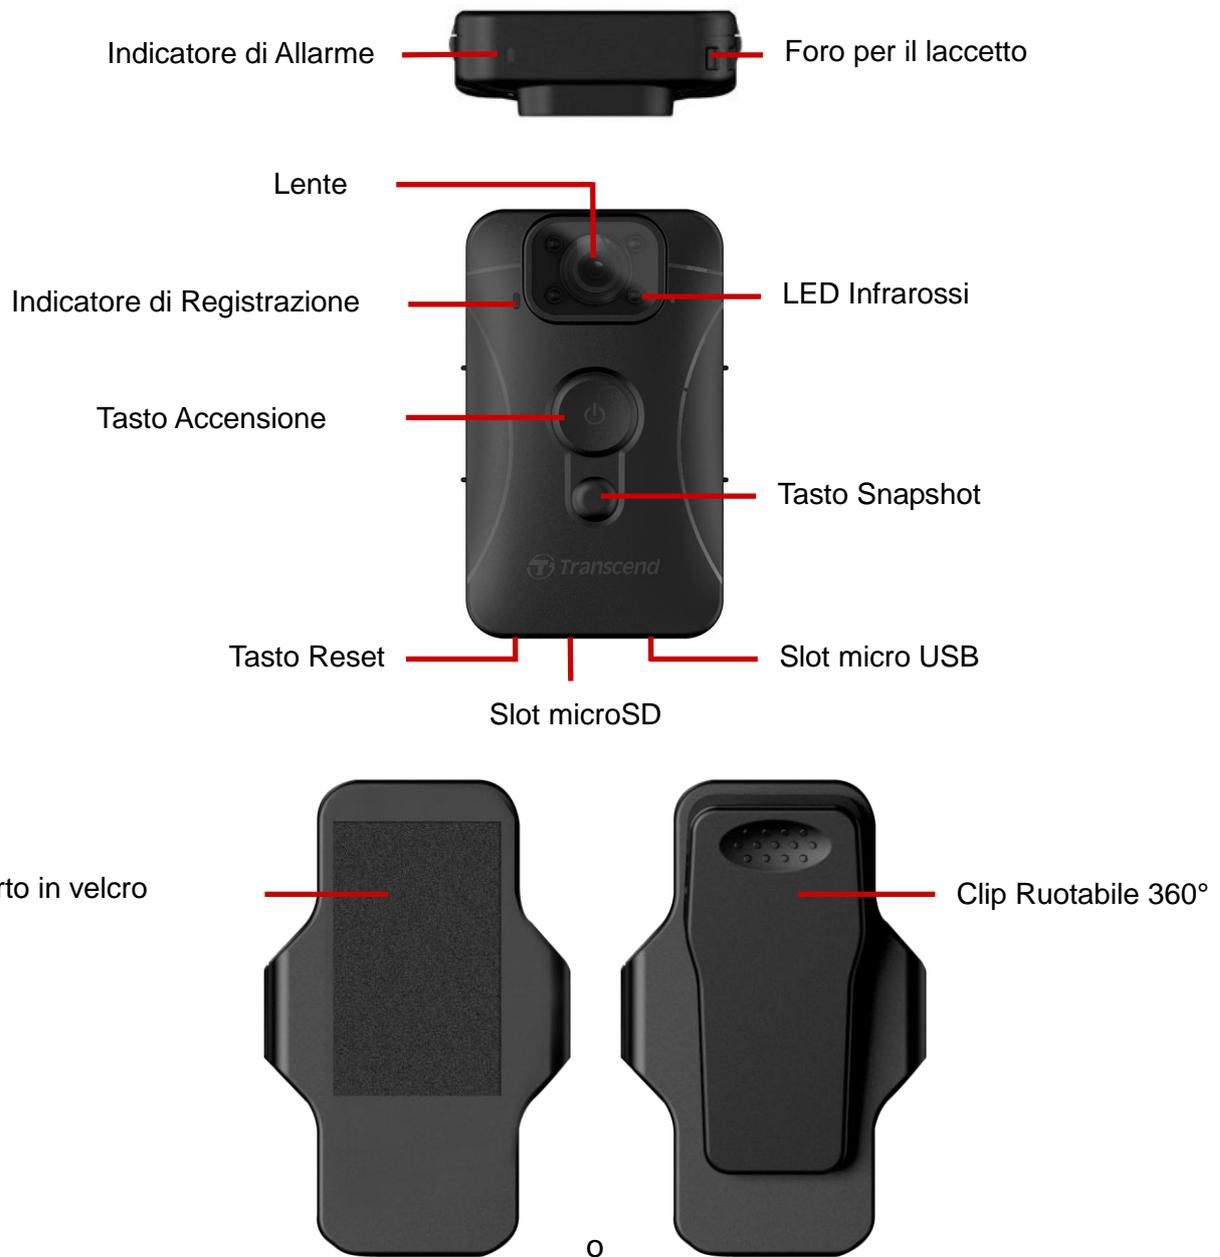

■ Caricare la DrivePro Body 10

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Caricare la DrivePro Body 10 tramite l'alimentatore o il cavo USB. Una luce arancione fissa al LED sarà visibile durante la ricarica. La luce al LED si spegnerà quando la DrivePro Body 10 sarà completamente carica.

Per ricaricare la DrivePro Body 10:

1. Collegare il cavo USB al muro con l'adattatore incluso.
2. Collegare l'estremità della micro USB alla parte inferior della camera e l'USB al computer.

■ Per cambiare la microSD

Una microSD della Transcend è preinserita nella DrivePro Body.



1. Inserire una microSD nell'apposito slot situato nella parte inferiore della camera.

Note: Formattare sempre una scheda di memoria prima di utilizzarla per la prima volta.

ATTENZIONE:



Per favore utilizzate il DrivePro Body Toolbox per formattare la scheda di memoria. Se intendete formattare la scheda con un altro metodo, vi preghiamo di consultare la nostra FAQ: <https://www.transcendinfo.com/Support/FAQ991>

2. Per rimuovere, premere e tirare fuori la scheda di memoria dalla slot.

WARNING:



1. Non rimuovere la scheda di memoria durante l'arresto per evitare danni alla scheda stessa e la perdita dei video registrati
2. Transcend NON si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati o danni durante il funzionamento.

- Vi raccomandiamo l'utilizzo delle schede di memoria microSD High Endurance di Transcend o di schede di memoria con chip MLC per assicurare le migliori prestazioni durante la registrazione.
 - [Scheda microSDHC High Endurance](#)
 - [Scheda microSDXC 350V High Endurance](#)
- Per modelli prodotti prima di Settembre 2019, per favore utilizzate una scheda di memoria microSD con una capacità da 8GB, 16GB, o 32GB (Classe 10 o superiore).

■ Tabella indicatore LED

Vista dall'alto



Registrazione

LED	Stato	Significato
●	Lampeggiante	Memoria quasi piena
●	Lampeggiante	Livello batteria basso

Quando e' connessa al computer/ricarica

LED	Stato	Significato
●	Lampeggiante	Trasferimento dati
●	Fisso	In carica

Front View



Registrazione

LED	Status	Definition
●	Lampeggiamento regolare	Registrazione normale
	Lampeggiamento rapido	Registrazione di eventi

■ Impostare Data/Ora e Nome Utente su Video/Foto

Prima dell'uso, si consiglia di scaricare e usare il software DrivePro Body Toolbox™ per collegare al computer e impostare data/ora e il nome utente su video/foto. Così facendo, sia data/ora che il nome utente appariranno sulle foto e sui video registrati.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione del **Software DrivePro Body Toolbox™**.

3. Per registrare i Video

Registrazione normale

Per iniziare a registrare, premere a lungo il pulsante  ; si sentirà 1 beep. La luce rossa al LED lampeggerà durante la registrazione. Per interrompere la registrazione, premerà a lungo il pulsante ; si sentirà 1 beep. La luce rossa al LED si spegnerà. Un file video viene salvato per ogni 3 minuti di registrazione.



Registrazione video con le LED luci ad infrarossi

Durante le ore notturne o in condizioni di luce bassa, i LED infrarossi si attiveranno automaticamente; le quattro luci a LED si accenderanno. Si può anche premere a lung il pulsante  per attivare/disattivare la modalità LED ad infrarossi manualmente. **Si prega di tenere la DrivePro Body 10 ad almeno 50 centimetri di distanza dal soggetto per evitare errori di valutazione della condizione della luce.**

Note: I video registrati con le luci LED infrarossi saranno in scala di grigio.

Registrazione di eventi

Per iniziare a registrare, premere una volta brevemente il pulsante  mentre si registra; si sentiranno 2 beep (1 breve beep and 1 lungo beep), e la luce a LED rossa dell'indicatore di registrazione lampeggerà più velocemente rispetto alla registrazione normale. La modalità tornerà automaticamente alla registrazione normale al termine della registrazione dell'evento (a seconda della lunghezza del video impostata). I file video registrati nella registrazione degli eventi vengono salvati nella cartella "Event" e protetti dalla sovrascrittura.

4. Per scattare Foto

Per scattare foto durante una registrazione, basta premere il tasto .



Note: Le foto scattate con le luci LED ad infrarossi saranno in scala di grigio.

5. Per rivedere, trasferire & cancellare video / foto

Per rivedere i video o le foto salvati, collegare la DrivePro Body 10 al proprio desktop o laptop:

Opzione 1: Estrarre la microSD dalla DrivePro Body 10, ed inserirla in un lettore di schede compatibile per trasferire i file sul proprio computer.

Opzione 2:

1. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta micro USB situata sulla parte inferiore della DrivePro Body 10.
2. Collegare l'estremità più grande del cavo ad una porta USB del proprio desktop o laptop.



■ Per rivedere Video & Foto

Selezionare la cartella DrivePro Body 10 e poi cliccare sulla cartella VIDEO per rivedere i vostri video; in alternativa, cliccare sulla cartella FOTO per rivedere le vostre foto.

■ Per trasferire e Cancellare Video & Foto

- Windows 7, 8 , 8.1 o 10

Non sono richiesti driver per collegare la DrivePro Body 10 al proprio desktop o laptop. Windows® ha già dei driver che supportano la camera. Una volta collegata al computer, un nuovo drive **Disco Rimovibile** con una lettera assegnata che indicherà la DrivePro Body 10 apparirà in **Computer**, e un'icona per Hardware Rimovibile apparirà  nel menu di Windows System.

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*Note: (E:) è solo un esempio – la lettera che si riferisce a “Computer” potrebbe essere diversa.

La propria DrivePro Body 10 è pronta per trasferire file proprio come una memoria esterna. Per trasferire video e foto, è sufficiente trascinare e rilasciare i file dalla cartella della DrivePro Body 10. Si possono anche eliminare i file indesiderati nel caso in cui la memoria della scheda risulti piena.

Per una corretta rimozione della DrivePro Body 10 da Windows:

1. Cliccare sull'icona **Hardware Rimovibile**  nell'opzioni di sistema.
2. Si aprirà una finestra di **Rimozione Sicura dell' Hardware**. Cliccare per continuare.
3. A questo punto si aprirà una finestra con scritto “**È Possibile Rimuovere l'Hardware**”. Scollegare la DrivePro Body 10 dalla porta USB dopo aver letto questo messaggio.



● Mac® OS X 10.8.2 o successive

Non sono richiesti driver. Collegare la DrivePro Body 10 direttamente a una porta USB, e il vostro computer la riconoscerà automaticamente.



Corretta rimozione della DrivePro Body 10 da Mac:

Trascinare e rilasciare l'icona del disco corrispondente alla Camera nel cestino, e scollegare la DrivePro Body 10 dalla porta USB.

ATTENZIONE:



1. Per evitare la perdita di dati, seguire sempre le corrette procedure di rimozione della DrivePro Body 10 dal proprio computer.
2. Quando la DrivePro Body 10 è collegata al computer, può essere usata solo per trasferire file. Non sarà possibile registrare video o scattare foto. Scollegare la camera dal computer per riprendere il normale funzionamento.

6. Software DrivePro Body Toolbox™


Appositamente progettata per la DrivePro Body 10 di Transcend, la DrivePro Body Toolbox™ è un sistema di gestione sicura dei file che semplifica le impostazioni della camera. Il DrivePro Body Toolbox ha un'interfaccia molto semplice da gestire che permette agli utenti di Windows di impostare le funzioni basiche della DrivePro Body 10.

Per usare il DrivePro Body Toolbox:


1. Scaricare i file d'installazione da: <http://it.transcend-info.com/downloads>
2. Installare il software DrivePro Body Toolbox sul proprio desktop o laptop.

■ Stato

Nella pagina Stato, vengono visualizzate le informazioni di base della DrivePro Body, inclusi il numero di serie del dispositivo, la versione del firmware, l'etichetta utente e il nome del modello.

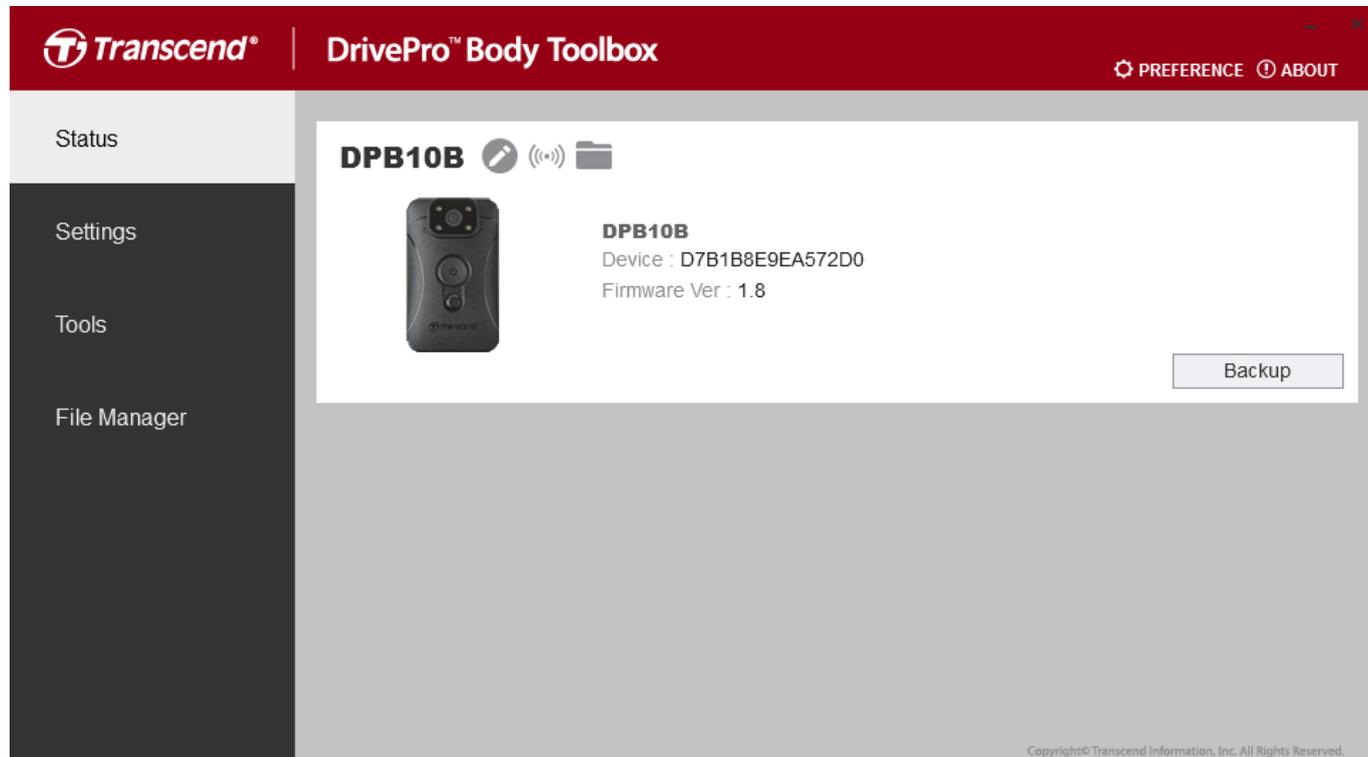


Per modificare l'etichetta utente, fare clic su  .

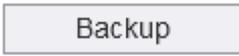Per iniziare il backup, fare clic su  .

Per riprodurre video e sfogliare le foto, fare clic su  .

■ Impostazioni

Nella pagina Impostazioni, si possono regolare le impostazioni del dispositivo o le impostazioni video.

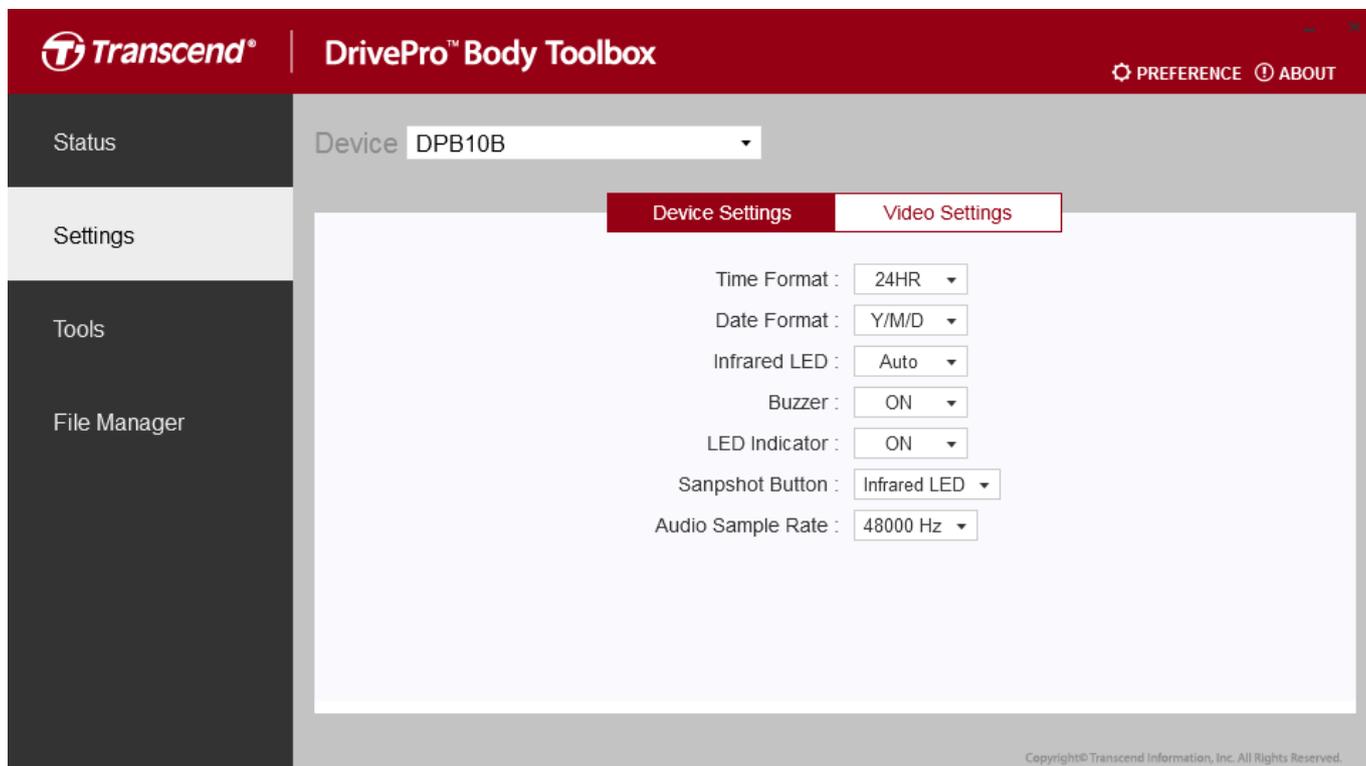

Impostazioni del dispositivo

Time Format: Select the 24-hour or 12-hour AM/PM time format.

Available options: 24HR / AM/PM

Date Format: Set the date format.

Available options: YY/MM/DD or MM/DD/YY or DD/MM/YY

Infrared LED: Select to activate the Infrared LED manually or automatically.

Available options: Manual / Auto

Buzzer: Turn on/off the buzzer of the DrivePro™ Body.

Available options: On / Off

LED Indicator: Turn on/off the LED Indicator.


Available options: On / Off

Snapshot Button: Select snapshot button function

Available options: Infrared LED or Audio Recording

Audio Sample Rate: Set audio sample rate.

Available options: 48000 Hz/ 44100 Hz/ 32000 Hz/ 24000 Hz/ 22050Hz

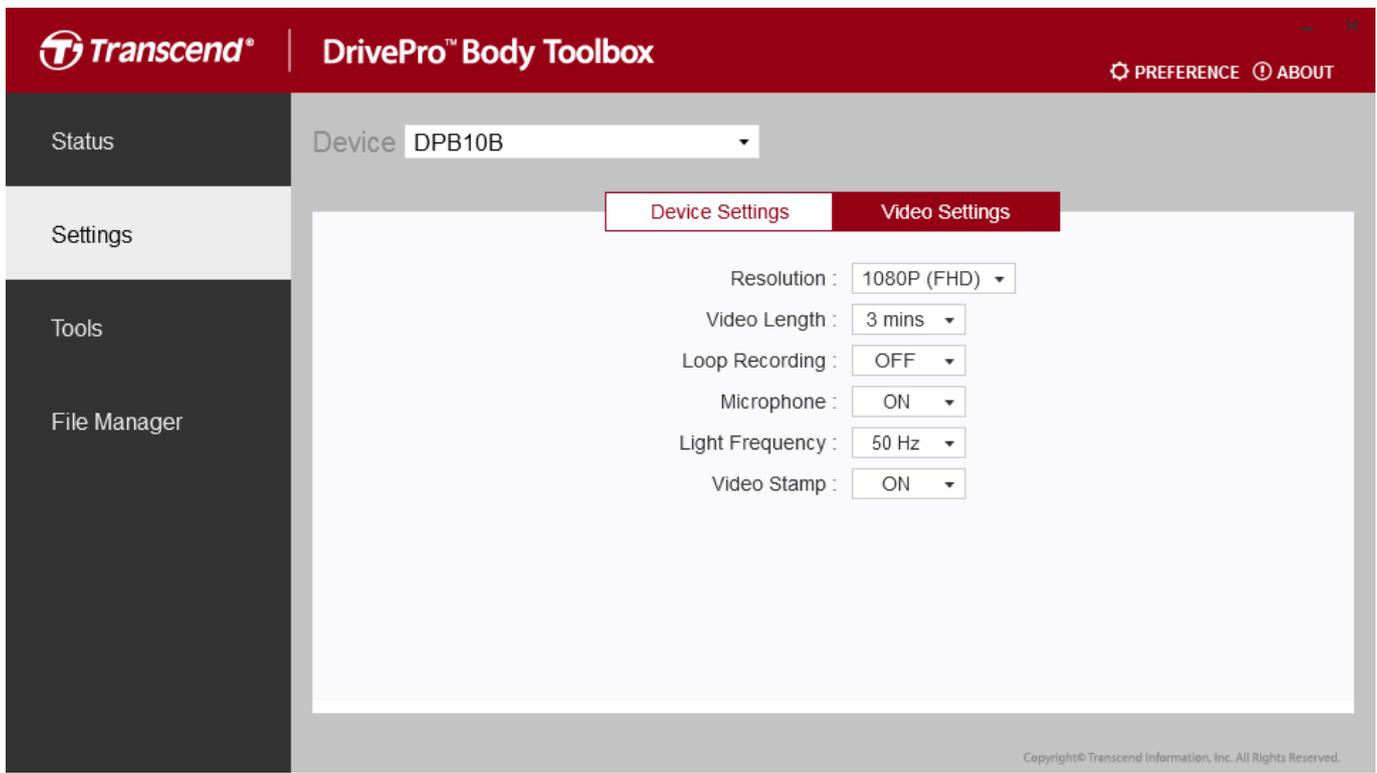

Video Settings

Risoluzione: Per impostare la risoluzione / qualità per la registrazione video.

Opzioni disponibili: FHD / HD

Durata video: Per impostare la lunghezza di registrazione di ciascun file video registrato.

Opzioni disponibili: 3 mins / 5 mins / 10 mins

Registrazione in Loop: Per sovrascrivere i vecchi file video con quelli nuovi.

Opzioni disponibili: Attivare / Disattivare

Microfono: Per attivare / disattivare il microfono durante la registrazione video.

Opzioni disponibili: On / Off

Frequenza luce: Per selezionare la frequenza appropriata per evitare la luce A / C lampeggiante.


Opzioni disponibili: 50Hz / 60Hz

Video Stamp: Per mostrare l'ora dell'evento che si sta registrando e l'etichetta del video.

Opzioni disponibili: on/off

■ Strumenti

Nella pagina Strumenti, è possibile aggiornare il firmware all'ultima versione, formattare il disco o ripristinare la DrivePro Body al suo stato predefinito.

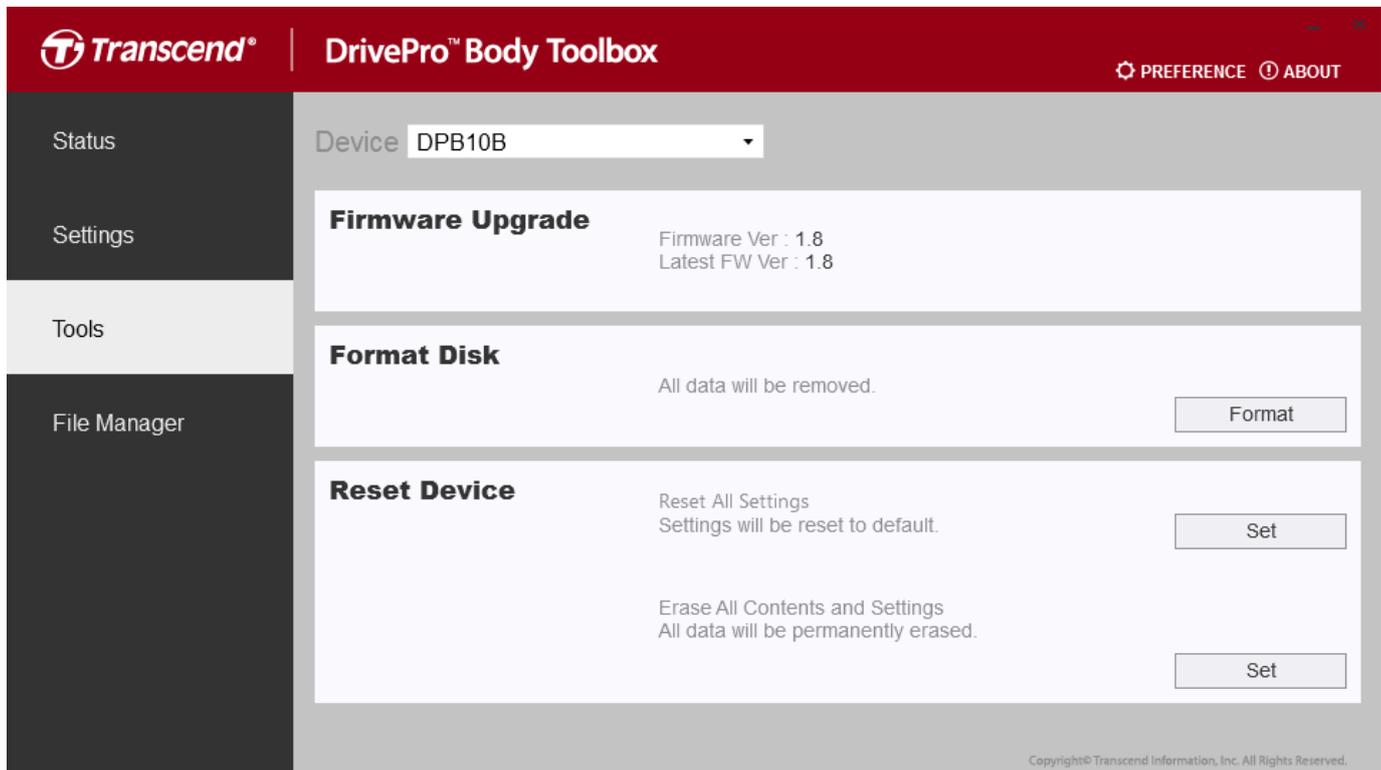

Note: La formattazione del disco e il ripristino del dispositivo rimuoveranno in modo permanente tutti i dati.


Aggiornamento Firmware: Per aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile.

Format Disk: Per formattare il proprio dispositivo.

Resettare il dispositivo: Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite o cancellare tutti i contenuti e le impostazioni.

■ Gestione file


Nella pagina Gestione file, si possono cercare e gestire i propri video e foto o anche modificare le foto.

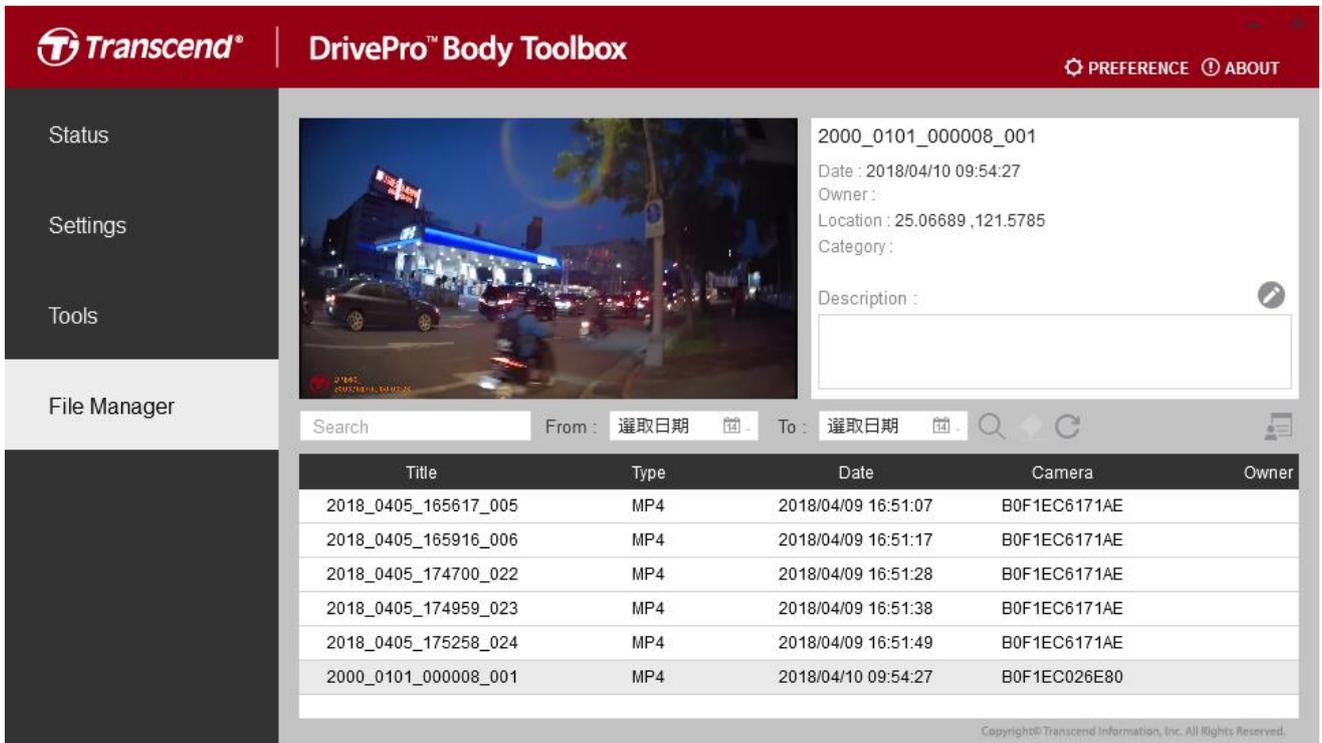

Cliccare su



al centro della pagina per aggiungere, eliminare o modificare il proprietario e la categoria.

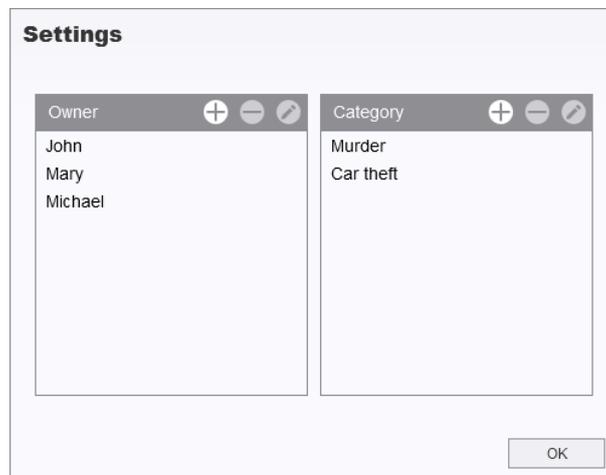

Cliccare su



per classificare il proprietario e la categoria del file selezionato.

Edit

2000_0101_000008_001

Category :

Owner :

Description :

OK Cancel

■ Preferenze

Cliccare su **⚙️ PREFERENCE** in cima alla pagina per regolare le impostazioni del DrivePro Body Toolbox.

Controllare le opzioni disponibili di seguito in base alle proprie preferenze.

Preference

System Backup Device

Run on Windows startup

Run minimized

Language:

OK

Preference

System Backup Device

Auto back up

Delete files after backup is completed

Path of backup:

OK

Preference

System

Backup

Device

Auto sync time with PC

OK

7. Precauzioni

■ Non utilizzare o conservare DrivePro Body 10 nei seguenti luoghi per evitare malfunzionamenti o deformazioni:

- In luoghi estremamente caldi, freddi o umidi, come in un'auto parcheggiata al sole
- Sotto la luce diretta del sole o vicino a una stufa
- Vicino a forti campi magnetici
- In luoghi sabbiosi o polverosi

■ Cura e conservazione della lente DrivePro Body 10

- Pulire la superficie dell'obiettivo con un panno morbido nei seguenti casi:
 - Quando ci sono impronte digitali sulla superficie dell'obiettivo
 - Quando l'obiettivo è esposto all'aria salata come al mare
- Conservare in un luogo ben ventilato, soggetto a poca polvere o sporcizia

Per evitare la formazione di muffa, pulire periodicamente l'obiettivo come descritto sopra

■ Pulizia

Pulire la superficie della DrivePro Body 10 con un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi pulire la superficie con un panno asciutto. Non utilizzare nessuno dei seguenti perché potrebbero danneggiare la finitura o il rivestimento:

Prodotti chimici come diluente, benzina, alcool, panni monouso, repellente per insetti, crema solare o insetticidi, etc.

- Non toccare la fotocamera con uno dei precedenti sulla mano.
- Non lasciare la fotocamera a contatto con gomma o vinile per un lungo periodo.

■ Condensa causata dall'umidità

Se la DrivePro Body 10 viene portata direttamente da un luogo freddo a uno caldo (o viceversa), l'umidità può condensarsi all'interno o all'esterno della fotocamera. Questa condensa potrebbe causare il malfunzionamento della DrivePro Body 10.

Se si verifica la formazione di condensa, spegnere la DrivePro Body 10 e attendere circa 1 ora affinché l'umidità evapori.

8. Resistenza all'acqua IPX4

Il pezzo principale della DrivePro Body 10 è resistente all'acqua IPX4 (ma non è impermeabile), offrendo protezione contro gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione. Tuttavia, non è protetto dall'acqua pressurizzata, ad esempio da una doccia o un rubinetto.



ATTENZIONE: La DrivePro Body 10 non è resistente all'acqua quando è collegata a un cavo USB.

Il guasto causato da un uso non corretto non è coperto dalla garanzia limitata.

- Non utilizzare la DrivePro Body 10 in acqua poiché non è impermeabile.
- Chiudere saldamente il coperchio della scheda di memoria. (Se il coperchio non è

completamente chiuso, l'acqua potrebbe fuoriuscire all'interno della fotocamera.

Non aprire / chiudere il coperchio quando le mani sono bagnate).

- Non utilizzare la DrivePro Body 10 in ambienti ad alta temperatura e alta umidità (ad esempio saune, bagni di vapore e docce).
- Non utilizzare la DrivePro Body 10 a lungo sotto forti piogge per evitare che penetri umidità

9. Contenuto della confezione

La confezione della DrivePro Body 10 include i seguenti elementi:

- DrivePro Body 10




- Adattatore



- Cavo micro USB



- microSD da 32GB (Pre-inserita nella DrivePro Body)

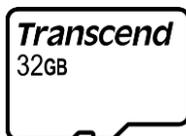

- Velcro




■ Clip girevole e supporto per il velcro



Note: Quando si rimuove la DrivePro Body™ dal supporto, si prega di tirare dal lato sinistro e destro. Durante il rimontaggio, accertarsi che la DrivePro™ Body sia saldamente fissata al supporto.

■ Guida Rapida

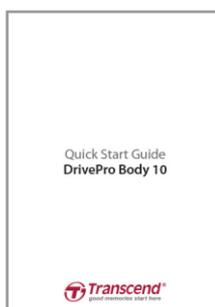

10. Specifiche

	DrivePro Body 10 (Modelli prodotti prima del 2019.09)	DrivePro Body 10 (Modelli prodotti dopo il 2019.09)
Interfaccia di connessione		USB 2.0
Scheda di Memoria Supportata	microSD, 8GB / 16GB / 32GB (Class 10 o superiore)	Controlla le specifiche prodotto
Dimensioni	88.4 mm (L) x 52.2 mm (W) x 19.6 mm (H) 3.48" (L) x 2.06" (W) x 0.77" (H)	
Peso	88g (124g con il supporto allegato) 3.1 oz (4.37 oz con il supporto allegato)	
Batteria	Polimerato di litio	
Alimentazione elettrica	Input: AC100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max Output: DC5V/2A	
Temperatura massima	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) -20°C (-4°F) ~ 45°C (113°F) quando si carica con l'adattatore	
Formato video	H.264 (MP4: up to 1920x1080 30fps)	H.264 (MP4: up to 1920x1080 60fps)
Resistenza all'acqua	IPX4	
Resistenza agli urti	MIL-STD-810G 516.6-Transit Test di caduta	
Lente	F/2.8, 130° wide angle	
Risoluzione / Frequenza fotogrammi	Full HD (1920 x 1080) / 30fps	Full HD (1920 x 1080) / 60fps Full HD (1920 x 1080) / 30fps (Default) HD (1280 x 720) / 60fps HD (1280 x 720) / 30fps
Certificazione	CE, FCC, BSMI	
Garanzia	2 anni limitata	

* Le condizioni ambientali possono aumentare o diminuire le specifiche

11. Domande frequenti

In caso di domande o problemi riguardo la DrivePro Body 10, verificare innanzitutto le istruzioni elencate di seguito prima di inviare la DrivePro per la riparazione. Se di seguito non si riesce a trovare una soluzione ideale alla propria domanda, la preghiamo di consultare il proprio rivenditore, il centro di assistenza o la filiale locale di Transcend per ulteriore assistenza. Si può anche visitare il sito Web di Transcend (<http://www.transcend-info.com/>) per ulteriori domande frequenti e servizi di supporto tecnico (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form).

■ **Il sistema operativo del mio computer non è in grado di rilevare la mia DrivePro Body 10**

Si prega di controllare i seguenti:

1. La DrivePro Body 10 è correttamente collegata alla porta USB? Altrimenti, scollegarla e collegarla di nuovo. Assicurarsi che entrambe le estremità dei cavi USB siano collegate correttamente come mostrato nel Manuale dell'utente.
2. La DrivePro Body 10 è collegata alla tastiera del Mac? Se sì, prova a collegarla direttamente ad una porta USB disponibile sul proprio Desktop Mac.
3. Le porte USB del computer sono abilitate? In caso contrario, fare riferimento al manuale dell'utente del computer (o della scheda madre) per abilitarli.

■ **Nessuno dei pulsanti della DrivePro Body 10 risponde.**

Si prega di premere il pulsante Reset sulla parte inferiore della DrivePro Body 10 con un oggetto appuntito come una graffetta.

■ **La DrivePro Body 10 è resistente agli urti e all'acqua?**

La DrivePro è resistente all'acqua (IPX4) e soddisfa i rigorosi standard militari statunitensi per i test di caduta *.

* Basato sul test di caduta MIL-STD-810G 516.6-Transit test di caduta

■ **Posso usare la DrivePro Body 10 per registrare nelle ore notturne?**


Sì, la DrivePro Body 10 attiverà automaticamente il LED a infrarossi quando è notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, bisogna tenere presente che le foto scattate e i video registrati con i LED ad infrarossi saranno in scala di grigi.

12. Riciclaggio e protezione ambientale



Riciclaggio del prodotto (WEEE): Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando si vede il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un prodotto, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96 / CE:

Non smaltire mai il prodotto con altri rifiuti domestici. Si prega di informarsi sulle norme locali sulla raccolta differenziata di prodotti elettrici ed elettronici. Lo smaltimento corretto del vecchio prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

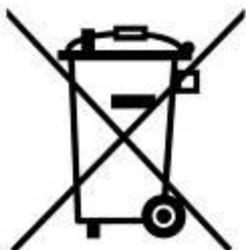

Smaltimento della batteria: Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla Direttiva Europea 2006/66 / CE, che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Si prega di informarsi sulle norme locali sulla raccolta separata delle batterie. Lo smaltimento corretto delle batterie aiutando a prevenire conseguenze potenzialmente negative sull'ambiente e sulla salute umana.

Per prodotti con batterie incorporate non sostituibili: la rimozione (o il tentativo di rimuovere) la batteria invalida la garanzia. Questa procedura deve essere eseguita solo alla fine della vita del prodotto.

13. Garanzia limitata di due anni

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due anni. Qualora il prodotto dovesse guastarsi in condizioni di normale utilizzo entro due anni dalla data di acquisto originale, Transcend fornirà il servizio di garanzia in conformità con i termini della Politica di garanzia Transcend. La prova della data di acquisto originale è richiesta per il servizio di garanzia. Transcend ispezionerà il prodotto e, a sua esclusiva discrezione, potrà ripararlo o sostituirlo con un prodotto ricondizionato o equivalente funzionale. In circostanze particolari, Transcend può rimborsare o accreditare il valore corrente del prodotto nel momento in cui viene presentata la richiesta di garanzia. La decisione presa da Transcend sarà definitiva e vincolante. Transcend può rifiutarsi di fornire servizi di ispezione, riparazione o sostituzione di prodotti non coperti da garanzia e addebiterà commissioni se tali servizi sono forniti per prodotti fuori garanzia.

Limitazioni

Qualsiasi software o contenuto digitale incluso con questo prodotto in formato disc, scaricabile o preinstallato, non è coperto da questa garanzia. La presente garanzia non si applica a qualsiasi guasto del prodotto Transcend causato da incidenti, abuso, uso improprio o uso improprio (compreso l'uso contrario alla descrizione del prodotto o alle istruzioni, al di fuori dell'ambito di utilizzo previsto del prodotto, o per scopi di strumentazione o test), modifica, condizioni anomale meccaniche o ambientali (inclusa l'esposizione prolungata all'umidità), atti di natura, installazione impropria (compresa la connessione a dispositivi incompatibili) o problemi di alimentazione elettrica (inclusi sottotensione, sovratensione o instabilità dell'alimentazione). Inoltre, il danno o l'alterazione di adesivi di garanzia, di qualità o di autenticità e / o numeri di serie o elettronici del prodotto, riparazioni o modifiche non autorizzate o qualsiasi danno fisico al prodotto o prova di apertura o manomissione dell'involucro del prodotto annulleranno anche questa garanzia. La presente Garanzia non si applica ai prodotti in trasferimento di Transcend e / o a chiunque benefici di questa garanzia senza la previa autorizzazione scritta di Transcend. La presente Garanzia si applica solo al prodotto stesso ed esclude pannelli LCD integrati, batterie ricaricabili e tutti gli accessori del prodotto (come adattatori per schede, cavi, auricolari, adattatori di alimentazione e telecomandi).

Politica della garanzia Transcend

Per favore visitare www.transcend-info.com/warranty per visualizzare la politica di garanzia della Transcend. Utilizzando il prodotto, l'utente accetta i termini della Politica di garanzia di Transcend, che può essere modificata di volta in volta.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.

14. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Il firmware incorporato in questo prodotto e / o software utilizzato per questo prodotto può includere software protetto da copyright di terze parti concesso in licenza con GPL (di seguito denominato "Software GPL"). In conformità con GPL, se applicabile: 1) il codice sorgente per il software GPL può essere scaricato gratuitamente o ottenuto su CD per un importo nominale chiamando l'assistenza clienti entro tre anni dalla data di acquisto; 2) è possibile copiare, ridistribuire e / o modificare il software GPL in base ai termini della GNU General Public License come di seguito o in una versione successiva, che può essere ottenuta presso <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) il Software GPL è distribuito SENZA ALCUNA GARANZIA, senza nemmeno una garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. L'intero rischio per la qualità e le prestazioni del software GPL è con te. Transcend non fornisce alcun supporto per il software GPL.

15. Licenza d'uso per l'utente finale (EULA)

Termini e condizioni della licenza per il software

- 1. Generale.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") è disposta a concedere la seguente licenza per installare o utilizzare il software e / o il firmware ("Software Licenziato") ai sensi del presente Contratto di licenza per l'utente finale ("accordo"), O associato a un prodotto Transcend ("Prodotto"), all'acquirente originale del Prodotto con o con il quale il Software Licenziato è stato installato o associato a partire dal momento dell'acquisto ("Cliente") solo se il Cliente accetta tutti i termini e Condizioni del presente accordo. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTI TERMINI. L'USO DEL SOFTWARE COSTITUISCE L'ACCETTAZIONE DEL CLIENTE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO. SE NON ACCETTI ALLE CONDIZIONI E CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO, NON INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE LICENZIATARIO.
- 2. Concessione di Licenza** Transcend concede al Cliente una licenza personale, non esclusiva, non trasferibile, non distribuibile, non assegnabile e non sublicenzibile per installare ed utilizzare il Software Licenziatario sul Prodotto in conformità ai termini e alle condizioni del presente .
- 3. Diritti di proprietà intellettuale.** Come tra Transcend e il Cliente, il diritto d'autore e tutti i diritti di proprietà intellettuale del Software concesso in licenza sono di proprietà di Transcend o dei suoi fornitori o licenziatari. Tutti i diritti non espressamente concessi in questa licenza sono riservati a Transcend.
- 4. Limitazioni della licenza.** Il Cliente non può e non può autorizzare o consentire a terzi di: (a) utilizzare il Software concesso in licenza per scopi diversi da quelli connessi al Prodotto o in modo incompatibile con il progetto o le documentazioni del Software Licenziato; (B) autorizzare, distribuire, affittare, affittare, prestare, trasferire, assegnare o disporre in altro modo il Software Licenziato o utilizzare il Software Licenziato in qualsiasi ambiente commerciale o di servizio; (C) eseguire il reverse engineering, decompilare, smontare o tentare di scoprire il codice sorgente o qualsiasi segreto commerciale connesso con il Software concesso in licenza, salvo e solo nella misura in cui tale attività sia espressamente consentita dalla legge applicabile, nonostante tale limitazione; (D) adattare, modificare, alterare, tradurre o creare opere derivate del Software concesso in licenza; (E) rimuovere, altera o oscura ogni avviso di copyright o altri diritti di proprietà sui Software o Prodotto Licenziati; O (f) eludere o tentare di eludere qualsiasi metodo utilizzato da Transcend per controllare l'accesso ai componenti, alle funzioni o alle funzioni del Prodotto o del Software Licenziatario.

5. **Copia.** Il cliente non può copiare il software concesso in licenza tranne che una copia di qualsiasi componente software separata del software concesso in licenza può essere effettuata nella misura in cui tale copia sia necessaria per scopi di backup del cliente.

6. **Open Source.** Il Software licenziatario potrebbe contenere contenuti open source concesso in licenza a Transcend in base alle condizioni di licenza specificate di seguito,

- (a) GNU General Public License (GPL), termini attualmente disponibili: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), I termini attualmente disponibili <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> e/oppure
- (c) Code Project Open License (CPOL), I termini attualmente disponibili: <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

Le suddette condizioni di licenza sono inerenti esclusivamente rispetto ai componenti open source. Nel caso in cui questo Accordo sia in conflitto con i requisiti di uno o più termini sopra indicati per quanto riguarda l'utilizzo dei componenti open source corrispondenti, il Cliente accetta di essere vincolata da una o più condizioni di licenza.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND NON FORNISCE GARANZIE E PROVE SULLA COMPATIBILITÀ, AFFIDABILITÀ, DISPONIBILITÀ, RESISTENZA, MANCANZA DI VIRUS O ALTRI COMPONENTI NOCIVI E ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI, DEL SOFTWARE, I PRODOTTI, I SERVIZI E LE RELATIVE GRAFICHE E CONTENUTI NEL SOFTWARE DI LICENZA PER QUALUNQUE SCOPO. TUTTE LE INFORMAZIONI, IL SOFTWARE LICENZIATARIO, I PRODOTTI, I SERVIZI E GRAFICHE RELATIVE SONO FORNITE "COME SONO" SENZA GARANZIA DI QUALUNQUE TIPO. TRANSCEND SI RISERVA TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI RELATIVE A QUESTE INFORMAZIONI, SOFTWARE, PRODOTTI, SERVIZI E RELATIVA GRAFICA, INCLUSI TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SFORZI OPERATIVI, TITOLI E RIVENDICAZIONI.

IN NESSUN CASO TRANSCEND PUO' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, MORALI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEGUENZIALI O DANNI DI QUALUNQUE TIPO COMPRESO, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI, DERIVANTI

DA UN COLLEGAMENTO O MODALITÀ D' USO, PRESTAZIONI O PRECISIONE DEL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA O CON IL RITARDO O INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE IN LICENZA, O IL PRODOTTO CON IL QUALE IL SOFTWARE IN LICENZA È ASSOCIATO, SE BASATI SU CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA O ALTRIMENTI, ANCHE NEL CASO TRANSCEND È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.8.

8. **Limitazioni di responsabilità.** IN QUALSIASI CASO, LA RESPONSABILITÀ DI TRANSCEND DERIVANTE O IN CONNESSIONE CON IL PRESENTE CONTRATTO SARÀ LIMITATA AL TOTALE AMMESSO IN ATTO E ORIGINARIO PAGATO A RITENUTA DAL CLIENTE PER IL PRODOTTO. Il disconoscimento e la Limitazione di Responsabilità di cui sopra si applicheranno nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, in modo che le esclusioni e le limitazioni di cui sopra non siano applicabili

9. Risoluzione del contratto. Transcend può, oltre a qualsiasi altro rimedio a disposizione di Transcend, risolvere immediatamente il presente Contratto se il Cliente violerà gli obblighi derivanti dal presente Contratto

10. Disposizioni Varie. (A) Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra Transcend e il Cliente relativo all'argomento del presente documento e può essere modificato solo con una modifica scritta firmata da un esecutivo autorizzato di Transcend. B) Salvo nella misura in cui la legge applicabile, se del caso, prevede altrimenti, questo accordo sarà disciplinato dalla legge della Repubblica cinese, esclusi i suoi obblighi di conflitto di legge. (C) qualora una parte del presente accordo sia ritenuta invalida o inapplicabile e le restanti parti resteranno in piena forza ed effetto. (D) Una rinuncia da parte di una delle parti di qualsiasi termine o condizione del presente Accordo o di qualsiasi sua violazione, in un caso, non rinuncerà a tale termine o condizione o ad alcuna successiva violazione. (E) Transcend può assegnare i suoi diritti ai sensi del presente accordo senza condizione. (F) Il presente Contratto sarà vincolante e sarà a vantaggio delle parti, dei loro successori e degli assegnati autorizzati.

16. Dichiarazione della Commissione federale delle comunicazioni (FCC)

Questo dispositivo è conforme alle regole FCC parte 15. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose. (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000