

使用说明书

DrivePro Body 10



(版本号 : 2.0)

 **Transcend**[®]

The Transcend logo is located at the bottom of the page. It features a red stylized 'T' inside a circle on the left, followed by the word "Transcend" in a bold, italicized red font, with a registered trademark symbol (®) at the end.

目录

1.	产品介绍	3
2.	产品特色	4
3.	系统要求	4
4.	产品入门	5
	■ 功能按钮	5
	■ 产品充电	6
	■ 插入 microSD 存储卡	6
	■ LED 状态指示灯	8
	■ 时间、日期、用户名标记设定	8
5.	录像	9
6.	拍照	9
7.	播放、传输和删除视频/照片	10
	■ 播放视频&浏览照片	10
	■ 传输、删除视频& 照片	10
8.	DrivePro Body Toolbox™软件	11
	■ 软件设定	12
	■ 设备设定	12
	■ 浏览	12
	■ 信息	12
	■ 退出	12
9.	注意事项	12
10.	IPX4 防水等级	13
11.	包装清单	13
12.	产品规格	15
13.	常见问题	17
	回收及环保	18
14.	2 年有限质保	19
15.	GNU General Public License (GPL) Disclosure.	20
16.	End-User License Agreement (EULA)	20

1. 产品介绍 |

感谢您购买创见DrivePro Body 10穿戴式摄像机，本产品专为安保人员等专业人士所设计，用于捕捉事件的实时录像和照片。

DrivePro Body 10穿戴式摄像机配备360°旋转式背夹，方便您佩戴于夹克或制服上。160°广角镜头则为您提供了最佳视野，确保您可以通过F2.8大光圈录制全高清Full HD 1080P (30 FPS)录像，准确记录事件细节。方便的快照功能允许您在录像同时拍摄照片。红外LED更是让夜间和低感光拍摄变为可能。创见DrivePro Body 10穿戴式摄像机内置锂电池，提供长达3.5小时的录像时间。此外，DrivePro Body 10穿戴式摄像机还附赠了一张32GB的创见microSD MLC存储卡，可满足您4小时全高清录像的需求。更值得一提的是，DrivePro Body 10穿戴式摄像机符合IPX4防水等级，提供更胜一筹的防护及耐用度。DrivePro Body ToolboxTM软件专为DrivePro Body 10量身定制，具备直观的用户界面，您可以通过该软件调整穿戴式摄像机的设定，还可以通过Windows系统设置用户名以提高安全性和可靠性。

2. 产品特色 |

- 流畅、清晰的 Full HD 1080P 全高清录像 (@30fps 分辨率)
- 内置快照按钮，录像、拍照同步进行
- 3 百万像素摄像头
- 配备 F2.8 光圈和 160° 广角镜头
- 配备红外 LED，适合夜间、低感光度环境录像
- 附赠创见 32GB microSD 存储卡
- 高速 USB 2.0 接头，数据传输更便利
- 以 15Mbps 高比特率录制 MOV 格式录像
- 符合美国军规级抗震标准及 IPX4 防水等级要求(非潜水状态)
- 360° 旋转式背夹，方便佩戴
- 内置麦克风
- 内置 1530mAh 锂电池，最长录像时间可达 3.5 小时

3. 系统要求 |

配备有可正常工作之 USB 端口的台式机或笔记本电脑，且安装有如下之一的操作系统：

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Mac® OS X 10.8.2 或更新版本
- Windows® 10

需安装有如下操作系统方可运行 DrivePro Body Toolbox 软件：

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10

4. 产品入门 |

■ 功能按钮



■ 产品充电

使用本产品前，请先给电池充满电。您可以使用电源适配器或 USB 传输线进行充电。橙色 LED 指示灯常亮表示正在充电，充电完毕后会 LED 指示灯会自动关闭。

您可以选择以下两种方式对 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机进行充电：

1. 将 USB 传输线接入电源适配器后插入插座充电。
2. 使用 USB 传输线连接穿戴式摄像机和电脑后充电。

■ 插入 microSD 存储卡

您必须插入搭载 MLC 快闪记忆体的 microSD 记忆卡才能录制及储存影片。请使用 Class 10 以上且容量为 8GB、16GB 或 32G 的记忆卡。



1. 将 microSD 存储卡插入穿戴式摄像机底部的卡槽。

请注意：第一次在摄像机上使用卡片时请先将卡片进行格式化。

警告：

- 1. 本产品仅支持 FAT32 和 exFAT 文件格式，并不支持 NTFS 文件格式。
- 2. 请使用 DrivePro Body Toolbox 软件对卡片进行格式化。若使用其他方式对卡片进行格式化，
请将卡片的分配单元大小设为 32 KB 。

2. 将卡片从卡槽中弹出即可取出卡片。

警告：

- 1. 为避免卡片损坏或数据丢失，关机过程中请不要移除卡片。
- 2. 创见对操作过程中的数据丢失或损坏不负任何责任。

■ LED 状态指示灯

俯视图



LED	状态	说明
●	闪亮	存储空间将满
●	闪亮	低电量
常亮		正在充电

正面图



LED	状态	说明
●	闪亮	正在录像

■ 时间、日期、用户名标记设定

使用本产品前，建议您先将穿戴式摄像机连入电脑，并通过 DrivePro Body Toolbox™软件设定时间、日期和用户名等信息标记。如此一来，所有视频和照片的下方会显示拍摄日期、时间和用户名等坐标信息。

详细设定方法请参阅 DrivePro Body Toolbox 软件相关章节。

5. 录像 |

长按电源键  1 秒钟开始录像，此时您会听到“哔”一声响。红色 LED 指示灯闪烁表示正在录像。再次长按电源键  1 秒钟即可停止录像，此时您会听到两下“哔”声响，红色 LED 指示灯会自动关闭。每录像 3 分钟会自动保存为一个视频文件。



在夜间或低感光度环境下，红外LED模式会自动调节感光度，确保录像画面清晰可见。**请保持至少50厘米的拍摄距离以避免LED对感光条件的误判。**

请注意：使用红外LED 拍摄的视频会以灰阶呈现。

6. 拍照 |

录像时如需拍照请按下  快照键。



请注意：使用红外LED 拍摄的照片会以灰阶呈现。


7. 播放、传输和删除视频/照片 |

您可以将 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机接入电脑播放视频或浏览照片：

方法 1: 将 microSD 存储卡从穿戴式摄像机取出，插入与之匹配的读卡器后接入电脑进行数据传输。

方法 2:

1. 将 USB 传输线较小的一端插入穿戴式摄像机底部的接口。
2. 将另外一端插入电脑的 USB 端口。

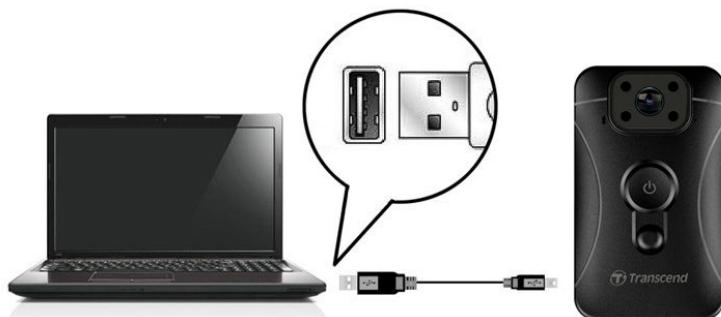

■ 播放视频& 浏览照片

选择代表 DrivePro Body 10 的文件夹，点击 VIDEO 文件夹播放视频；对应的，点击 DCIM 文件夹即可浏览照片。

■ 传输、删除视频& 照片

● Windows 7, 8 或 8.1

无需安装额外的驱动程序，DrivePro Body 10 穿戴式摄像机接入 Windows 电脑后即可直接使用。代表 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机的**可移动磁盘** 盘符将会出现在“**我的电脑**”的磁盘列表上。系统栏上也会出现对应图标 。

Name	Type	Total Size	Free Space
▲ Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
▲ Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*请注意：(E:)为示例盘符，实际盘符会因电脑分区而有所差异。

此时，DrivePro Body 10 穿戴式摄像机可以用于传输数据：您只需拖动视频和照片到目标文件夹即可。您也可以清理存储卡内的数据，以便腾出更多的空间。

将 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机从 Windows 系统安全移除：

1. 点击系统栏上的**安全删除硬件** 图标。
2. 出现“**可以安全删除硬件**”的提示窗，点击以继续。
3. 出现“**‘USB Mass Storage Device’ 已从系统中安全移除**”后，将 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机从电脑中拔出。



● Mac® OS X 10.8.2 或更新版本

无需额外安装驱动，DrivePro Body 10 穿戴式摄像机插入电脑后即可自动被检测到。



将 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机从 Mac OS 上正确移除：

把代表穿戴式摄像机的盘符拖动到垃圾箱，然后将 DrivePro Body 10 从电脑端口拔出。

警告:

1. 为避免数据丢失，请按照上述操作步骤将 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机从电脑上正确移除。

2. 当 DrivePro Body 10 接入电脑时，它仅能用于传输数据，您将无法在上面播放视频或查看照片。若您需要播放视频或查看照片，请先断开穿戴式摄像机与电脑的连接。

8. DrivePro Body Toolbox™软件 |

DrivePro Body Toolbox™软件是一个安全的视频文件管理系统，可以简化 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机的设置。DrivePro Body Toolbox 具备友好且直观的用户界面，Windows 用户可以通过他对穿戴式摄像机的基本功能进行设置。

简单两步，即可完成软件安装：

1. 至创见官网<http://www.transcend-info.com/downloads> 下载软件。
2. 将软件安装至电脑上。

■ 软件设定

在设置菜单下，您可以调整诸如 **自动运行**, **自动备份**, **同步时间**和备份文件夹等选项的设置。

- **自动运行:**启动电脑后自动运行 the toolbox 软件。
- **自动备份:** DrivePro Body 10 穿戴式摄像机连入电脑后自动备份所有数据。默认备份文件夹为软件安装文件夹。
- **时间同步:** DrivePro Body 10 穿戴式摄像机连入电脑后自动完成时间同步。
- **备份文件夹:** 选择数据备份的保存路径。

■ 设备设定

- **视频/照片 用户名 :** 设定设备的用户名，该用户名会显示在所拍摄的照片和视频里
- **循环录像:** 选择循环录影后，存储空间写满时最早的文章会被当前录制的文件所覆盖。
- **卡片格式化:** Formatting will delete all the files stored in the microSD card.
- **固件升级 :** 将固件升级到最新版本 (需要联网)。

■ 浏览

点击代表 microSD 卡的文件夹即可查看里面的视频及照片。

■ 信息

显示用户名标记、固件版本号，、DrivePro Body Toolbox 软件版本号、日期/时间和备份路径。

■ 退出

关闭并退出 DrivePro Body Toolbox 软件。

9. 注意事项 |

- 请勿在以下环境下使用或存放 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机，以防止发生故障或产品变形：
 - 温度过高或过低、潮湿的环境下 (如：暴晒的密闭车厢内)
 - 阳光直射或靠近热源的地方
 - 靠近有强烈磁场的区域
 - 有强烈沙尘的区域

■ 镜头的护理和储存

- 在下述情况下请先使用软布将镜头表面擦拭干净：
 - 镜头表面沾有指纹
 - 镜头暴露在有盐分的空气中（例如海边）
- 请将本产品存放在通风良好且防尘的地方
- 预防发霉，定期按上述方法清洁镜头

■ 清洁

用软布稍微沾点水后轻轻擦拭机身表面，然后用干布将其擦干。请不要使用以下任何可能会损坏机身表面或外壳的液体进行清洁：

- 化工产品；如稀释剂、汽油、酒精、防晒霜、杀虫剂……
- 手上沾有上述液体时请勿接触设备
- 请不要让相机与橡胶、乙烯基等制品长时间接触

■ 结露

若将 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机从寒冷的地方直接带入温暖的地方（反之亦然），水分会凝结在设备内部或外部，这可能会导致水分冷凝引发故障。

若发生结露现象，请将设备关机，并等待水分蒸发（大约 1 小时）。

10. IPX4 防水等级 |

DrivePro Body 10 穿戴式摄像机机身符合 IPX4 防水等级（并不防水），机身受任意方向的水飞溅无有害的影响。尽管如此，本产品仍无法承受如从淋浴、水龙头等的喷出来的压力水。



警告: DrivePro Body 10 穿戴式摄像机接入 USB 传输线后不防水。

不正确使用导致的产品故障将不在质保范围内：

- 请不要在水下使用 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机因为它并不防水。
- 请关紧存储卡插槽盖子。（如果卡盖未完全闭合，水可能通过卡槽漏入相机，且不要在手湿的时候开关卡盖。）
- 请不要在高温潮湿的环境下使用本产品（如桑拿室、蒸汽浴房）。
- 请勿在大于中查时间使用 DrivePro Body 10 穿戴式摄像机以避免水分渗透。

11. 包装清单 |

DrivePro Body 10 产品包装内包含以下内容：

- DrivePro Body 10 穿戴式摄像机



■ 电源适配器



■ micro-USB 数据线




■ 32GB microSD 存储卡



■ 快速入门指南



■ 保修卡

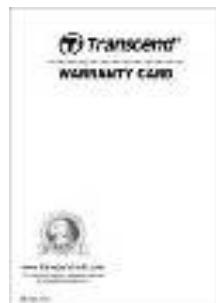

12. 产品规格 |

传输规格	USB 2.0
存储容量	搭载 MLC 快闪记忆体的 microSD 记忆卡，8GB / 16GB / 32GB (建议使用 Class 10 以上)
尺寸	88.4 mm (L) × 52.2 mm (W) × 19.6 mm (H) 3.48" (L) x 2.06" (W) x 0.78" (H)
重量	108g 3.81 oz
电池	1530mAh 锂电池
录像时间	最长 3.5 小时*
工作温度	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
视频格式	H.264 (MOV:最高 1920x1080 30fps)
防水等级	IPX4
抗震等级	MIL-STD-810G 516.6-Transit 摔落测试
镜头	F/2.8 光圈, 160°广角镜头
分辨率 / 帧速	Full HD (1920 x 1080) / 30fps
安规认证	CE, FCC, BSMI
质保期限	2年有限质保

备注

1. 因穿戴式摄影机需要长时间密集写入档案，使用一般 TLC 快闪记忆体的记忆卡容易产生不稳定的情况，因此建议使用搭载 MLC 快闪记忆体的记忆卡，以确保最稳定的录影品质。
2. 除了附赠的 microSD 记忆卡外，必要时可另购下方所推荐的创见顶级旗舰款系列 microSD 记忆卡，以达到最稳定的录影品质。
 - 16GB/32GB microSDHC Class 10 UHS-I 600x 记忆卡
(TS16G/32GUSDHC10U1)
 - 32GB microSDHC Class 10 UHS-I U3 633x 记忆卡
(TS32GUSDU3)

* 使用环境可能会影响录像时间。

13. 常见问题 |

若您在使用本产品过程中遇到故障，送修前建议您先按照以下方法进行排查。若您从以下方法中无法获取满意的解决办法，请联系当地经销商、代理商或创见客服以获取更多帮助。您也可以登录创见官网 (<http://www.transcend-info.com/>) 查看更多故障排除方法及获取技术支持 (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form)。

■ 电脑无法侦测到DrivePro Body 10穿戴式摄像机

请按以下步骤进行排查：

1. 穿戴式摄像机是否正确接入电脑？如果不是，请重新连接。
2. DrivePro Body 10穿戴式摄像机是否接入Mac电脑的键盘？如果是这样，请将穿戴式摄像机直接接入Mac电脑的USB端口。
3. 电脑的USB端口是否可以正常使用？如果无法正常使用，请查阅电脑或主板的使用手册启用USB端口。

■ 所有按键都没有反应

请使用回形针之类的尖头状物品按动穿戴式摄像机底部的复位键。

■ DrivePro Body 10 穿戴式摄像机是否防水抗震？

本产品具备 IPX4 防水等级，并且通过了美国军规级摔落测试*。

*测试标准：MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

■ DrivePro Body 10 穿戴式摄像机可以用于夜间录像吗？

可以。在夜间或低感光度环境下，DrivePro Body 10 穿戴式摄像机会自动开启红外 LED 功能。但需要注意的是，通过红外 LED 拍摄的视频和照片将会以灰度呈现。

14. 回收及环保 |



产品回收 (WEEE) : 本产品为高品质的材料所设计制造而成，可再回收利用。当您看到产品有上图的标示，这意味着该产品是符合欧洲指令2002/96/EC:请勿与家庭废弃物一同丢弃。请自行了解当地的规则分开收集电器及电子产品。正确处理您的旧产品有助于防止潜在的负面影响对环境和人类健康。



电池处理 : 您的产品包含一个内置的可充电电池符合欧洲指令2006/66/EC , 为无法被正常处理的生活垃圾。请自行了解当地的电池分类收集规则。正确处理电池有助于防止潜在对环境和人类健康的不利后果。对于含有非交换内置式电池的产品 : 拆除或试图拆除该电池将导致质保无效。此步骤 , 只能在产品无效后执行。

15.2 年有限质保 |

本产品之质保期限，自消费者之原始购买日起算，为期两年。消费者须出示原始购买日之购买证明始能享有质保服务。若本产品发生故障，创见于检视产品后视情况决定给予维修或更换新品或良品，特殊情况下，创见可决定以功能近似之产品替代或依产品折旧后的价值予以退款，创见之决定对消费者而言是不可更改且具约束力。针对超过质保期限或不适用质保条款之产品，创见得于检视产品后决定是否予以维修或更换零组件，并将就各项维修与更换零组件之服务酌收相关费用。

限制条款

本产品随附之软件或内容，不论为光盘、预先加载、或官方网站提供下载之形式、均不在本产品质保条款范围之内。本质保不适用于因意外、人为破坏、滥用或不当使用（如未依产品说明使用、其使用超出本产品设计目的之范围、或用于治具或测试用途）、自行变更零件、不良的环境条件（如暴露于潮湿环境）、自然灾害、不当安装（如于不兼容之设备上使用）、电源问题（如电压不足、过量与不稳定的电源供应或锂电池长时间充电）所造成之损坏。产品之实体缺损、外观损伤、破坏或窜改产品质保、防伪或质量保证贴纸、产品序号、电子编码等、或未经创见授权之维修、自行打开或修改产品外壳者，将丧失本质保效力。本质保亦不适用于二手转卖或其他未经创见事前书面同意而利用本质保为自己或他人营利之行为。产品之液晶屏幕及可充电电池及非产品本体之附属配件如：转接卡、传输线、耳机、变压器、遥控器等，另有适用之质保期限，而不适用与产品本体相同的质保。

创见质保政策

请登录 www.transcend-info.com/warranty 查阅创见产品的质保政策。一旦您使用创见产品，即视为您已了解并接受创见最新的质保条款。

在线注册

您可于购买创见产品 30 天内，至创见官网 www.transcend-info.com/register 进行在线注册，以获得完善的产品服务。



创见资讯股份有限公司

www.transcend-info.com

*所有标志及商标属创见所有
*上述产品规格若有变更，恕不另行通知。.

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

17. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. Generally. Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND

CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. License Grant. Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. Intellectual Property Rights. As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. License Limitations. Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. Open Source. The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.